



DA68-01454R REV(0.0)



SAMSUNG




REFRIGERATOR

คู่มือการใช้งานตู้เย็น

รุ่น RT22S
RT25S

ภาษาไทย

คำแนะนำในการใช้งาน
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง

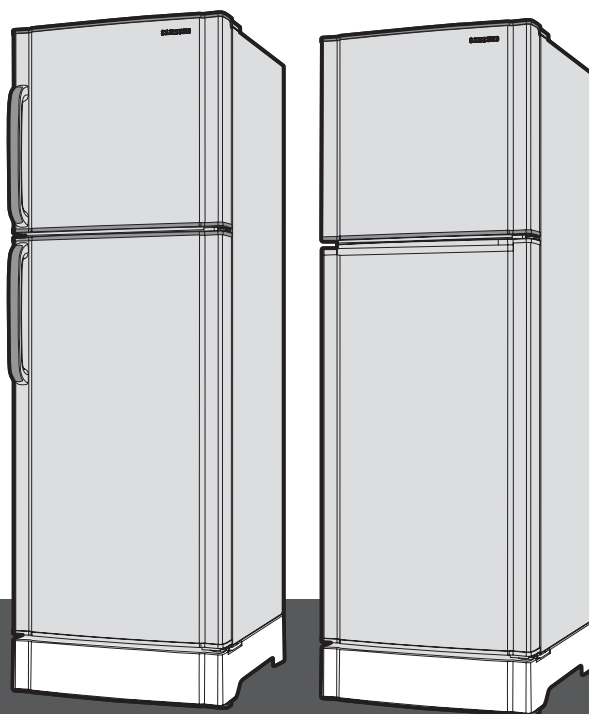

คุณลักษณะเฉพาะ



ชั้นวางของเอนกประสงค์

: ขนาดที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มความสะดวกต่อการจัดเก็บอาหารได้หลายชนิด

กำจัดกลิ่นด้วยระบบซิลเวอร์นาโน

: รักษาความสดใหม่ของอาหารด้วยการป้องกันเชื้อรา และกำจัดกลิ่นด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน

ถอดทำน้ำแข็งคู่

: สะดวกต่อการทำน้ำแข็งและการทำงาน

ชั้นวางของและชั้นวางขวดขนาดใหญ่

: สามารถเก็บขวดที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย

ถาดวางไข่และเครื่องตีมกระป๋อง

: สะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บ เพียงแค่เลื่อนเข้าและเลื่อนออก

ชั้นเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่

: สะดวกและเพิ่มพื้นที่ในการเก็บผักและผลไม้

สารบัญ

คุณลักษณะเฉพาะ	1
ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย	3~6
รายการชิ้นส่วนในตู้เย็น	7
การติดตั้ง	8~9
การปรับระดับขาของตู้เย็น	10
ข้อควรระวังในการใช้งาน	11~12
คำเตือนในการใช้งาน	13
วิธีใช้	14
- การปรับอุณหภูมิ	14
- การทำน้ำแข็ง	15
- ชื้นวางไข่และเครื่องดื่มกระป๋อง	15
- ชื้นเก็บผักและผลไม้	15
การจัดเก็บอาหารอย่างถูกวิธี	16
การถอดชิ้นส่วนภายในตู้เย็น	17~18
การเปลี่ยนหลอดไฟ	18
การทำความสะอาดตู้เย็น	19
การตรวจสอบอาการเบื้องต้น	20
เกร็ดความรู้เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ...	21
ระดับอุณหภูมิภายในห้อง	22



ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย

ควรอ่านข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดก่อนการใช้



คำเตือน

ควรใช้งานตู้เย็นในวัตถุประสงค์ที่ได้ออกไว้ในคู่มือเท่านั้นและการซ่อมแซมควรทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

 คำเตือน	ควรทำตามคำเตือน มิฉะนั้นอาจบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้	 ห้าม	
 ข้อควรระวัง	ควรทำตามข้อควรระวัง มิฉะนั้นอาจบาดเจ็บ หรือเกิดการเสียหายได้	 ห้ามถอด	
		 ห้ามสัมผัส	
		 ควรปฏิบัติตาม	
		 ควรถอดปลั๊ก	
		 ควรต่อสายกราวด์เพื่อความปลอดภัย	
		 ควรดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ	

- ตู้เย็นควรติดตั้งอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำในคู่มือก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่ชื้นหรืออาจสัมผัสน้ำได้ชื้นส่วนทางไฟฟ้าที่มีฉนวนชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเกิดไฟไหม้ได้
- ไม่ควรให้เด็กห้อยโหนหรือปีนขึ้นข้างของและประตูตู้เย็น เพราะอาจทำให้ตู้เย็นเสียหายและเด็กบาดเจ็บได้

ไม่ควรวางตู้เย็นในที่ที่มีแสงแดดหรือได้รับความร้อน เช่น ใกล้เตาอบ เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ถ้าหากได้กลิ่นไหม้หรือควันไฟ ควรถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการทันทีที่ท่านสามารถตรวจสอบชนิดของสารทำความเย็นได้จากฉลากบนคอมเพรสเซอร์

- ไม่ควรให้เด็กและผู้ทุพพลภาพใช้ตู้เย็นเอง และไม่ควรให้เด็กเล่นตู้เย็น



- หากไม่ได้ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานานควรถอดปลั๊กและทำความสะอาดไว้

หากตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็น R600a ซึ่งสารทำความเย็นชนิดนี้ มีคุณสมบัติไวไฟจึงควรระวังในการขนย้ายและติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ใดในวงจรไฟฟ้าเสียหาย กรณีที่สารทำความเย็นรั่ว อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บทางตาได้หากตรวจพบว่ามีการรั่วไหล ควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งของไวไฟไว้ในห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเปลวไฟจากประกายผสมกับก๊าซเมื่อมีการรั่ว ขนาดของห้องที่ติดตั้งตู้เย็นควรมีขนาดสัดส่วน 1m3 ต่อ 8g ของสารทำความเย็น R600a ที่ใช้ในตู้เย็น

หากเกิดไฟดับเพียง 1-2 ชม. จะยังไม่มีผลต่ออุณหภูมิในตู้เย็นแต่ไม่ควรเปิดประตูบ่อยถ้าไม่จำเป็น หากไฟดับเกิน 24 ชม.ควรนำอาหารออกจากตู้เย็น

ควรจัดวางตู้เย็นในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง

หากตู้เย็นวางไม่ได้ระดับ อาจทำให้เกิดปัญหากับระบบทำความเย็นได้

ห้ามใช้ตู้เย็นที่มีความผิดปกติ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

ไม่ควรถอดหรือซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตัวเอง ควรติดตั้งตู้เย็นในจุดที่มีเต้ารับปลั๊กไฟ

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน

อันตรายจากการที่เด็กติดอยู่ภายในตู้เย็น

หากเด็กติดอยู่ภายในตู้เย็น อาจทำให้ขาดอากาศหายใจได้

หากต้องการทำลายหรือทิ้งตู้เย็น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

โปรดทำตามวิธีเหล่านี้เพื่อป้องกันปัญหา

ควรระวังนิ้วมือหรือเด็กขณะปิดตู้เย็นเพราะช่องระหว่างขอบตู้เย็นและขอบประตูแคบมาก อาจทำให้เกิดอันตรายได้

วิธีการทำลายตู้เย็นทิ้งอย่างถูกต้อง

- ถอดขอบยางประตูตู้เย็นและประตูตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปติดอยู่ภายใน
- ถอดชิ้นวางในตู้เย็นออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปป็นเล่นภายใน
- หากตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็น R600a ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการทิ้งสารเคมีอันตราย
- ใช้เคเบิ้ลแทนที่ใช้ในการทำให้ฉนวนพองตัวเป็นสารเคมีที่ต้องทิ้งตามข้อกำหนด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
- โปรดทิ้งวัสดุห่อหุ้มอย่างถูกหลักเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม



ข้อควรระวัง

- สารที่ใช้ในการทำฉนวนตู้เย็นจำเป็นต้องทิ้งอย่างถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เกิดการนำตู้เย็นกลับมาใช้อีก ควรทำลายท่อต่างๆทิ้งให้หมด



คำเตือน

การเสียบปลั๊กตู้เย็น

- ไม่ควรเสียบปลั๊กรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้ารับเดียวกันและควรใช้แรงดันไฟที่เหมาะสมกับแรงดันที่ระบุไว้ที่ฉลากเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและป้องกันการเกิดโอเวอร์โหลดซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้
- ไม่ควรถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ ควรจับที่ตัวปลั๊กและดึงขึ้นตรงๆ
- เมื่อมีการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ไม่ควรปล่อยให้สายไฟลากกับพื้น ควรระวังไม่ให้สายไฟเกิดความเสียหาย
- ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ควรถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดตู้เย็น
- ไม่ควรใช้ผ้าชื้นหรือเปียกทำความสะอาดปลั๊กไฟ
- ไม่ควรให้สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกที่ขาปลั๊กไฟ
- หากเพิ่มถอดปลั๊กตู้เย็น ควรรออย่างน้อย 5 นาทีจึงค่อยเสียบใหม่

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย

- ควรแน่วว่าปลั๊กที่เสียบไม่เบียดกันหรือชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรขุดงอหรือวางของหนักเกินไปทับสายไฟ
- ควรให้ผู้ผลิตเปลี่ยนสายไฟให้ทันทีหากสายไฟหลุดลุ่ยหรือเกิดความเสียหาย ไม่ควรใช้งานขณะสายไฟชำรุด

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาอาหาร

- ⊘ - ไม่ควรแช่อาหารจนแน่นตู้เย็นเกินไป อาจทำให้อาหารหล่นได้เวลาเปิด/ปิดตู้เย็น
- ไม่ควรแช่ขวดหรือภาชนะที่เป็นแก้วในช่องแช่แข็ง อาจทำให้แตกได้เมื่ออาหารแข็งตัว
- ไม่ควรฉีดสารไวไฟบริเวณตู้เย็น อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟไหม้ได้
- ไม่ควรฉีดหรือราดน้ำไปบนตัวตู้เย็น โดยตรงทั้งภายในและภายนอก เพราะอาจเกิดไฟลุกไหม้หรือไฟช็อตได้
- ไม่ควรใช้มือสัมผัสกับด้านในช่องแช่แข็งหรือช่องที่แช่ขณะมือเปียก เพราะอาจทำให้มือชาได้
- ไม่ควรเก็บสารเคมีอันตรายหรือวัตถุไวไฟไว้ในตู้เย็น เช่น เบนซิล แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ และอื่นๆที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้
- ไม่ควรนำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วกลับมาแช่ใหม่
- ไม่ควรเก็บสารเคมีหรือสิ่งใดที่มีความไวต่ออุณหภูมิไว้ในตู้เย็น
- ไม่ควรวางภาชนะที่มีน้ำไว้บนตู้เย็น อาจหกหล่นได้เมื่อเปิด/ปิดตู้เย็น ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ เช่น ไฟช็อตหรือไฟไหม้
- ตู้เย็นนี้ใช้สำหรับจัดเก็บอาหารภายในอาคารเท่านั้น

- หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ ควรถอดปลั๊กก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟช็อต หากไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ควรเรียกศูนย์บริการ
- ในกรณีที่เป็นหลอด LED ควรเรียกศูนย์บริการ
- หากได้รับหลอดหลวมจากผนังไม่ควรเสียบปลั๊ก เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ควรติดตั้งตู้เย็นในตำแหน่งที่สามารถถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กได้สะดวก

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ⊘ - ไม่ควรวางสิ่งของไว้บนหลังตู้เย็น อาจรบกวนได้ขณะเปิด/ปิดตู้เย็น

ข้อควรระวังในการต่อสายดิน

- ⚡ - ควรต่อสายดินให้กับตู้เย็น เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
- ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซหรือสายโทรศัพท์ การต่อสายดินไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



คำเตือน

- ควรจัดวางตู้เย็นในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็ง
- ห้ามทำลายแผงวงจรของตู้เย็น
- ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในช่องแช่แข็งหรือช่องแช่แข็ง หากผู้ผลิตไม่แนะนำให้ใช้

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการทำความสะดวก



- ห้ามสอดมือเข้าไปใต้ฐานของตู้เย็น
เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่ไม่
เรียบของฐานตู้เย็น

- ห้ามใช้น้ำหรือวัตถุใดๆ
สอดเข้าไปในช่องของชุดกวดน้ำเพราะอาจเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย


- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือชื้นทำความสะอาดปลั๊ก
และขาปลั๊ก
เพราะอาจทำให้ไฟไหม้ได้

หมายเหตุ :


ตู้เย็นรุ่นนี้ใช้โซโคเพนเทนในการทำฉนวนพองตัว
เป็นสารเคมีที่ต้องทิ้งตามข้อกำหนดโปรตแจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ก่อนทำการติดตั้งตู้เย็นควรอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้
โดยละเอียดและเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้ข้างอิงภายหลัง


รายการชิ้นส่วนในตู้เย็น

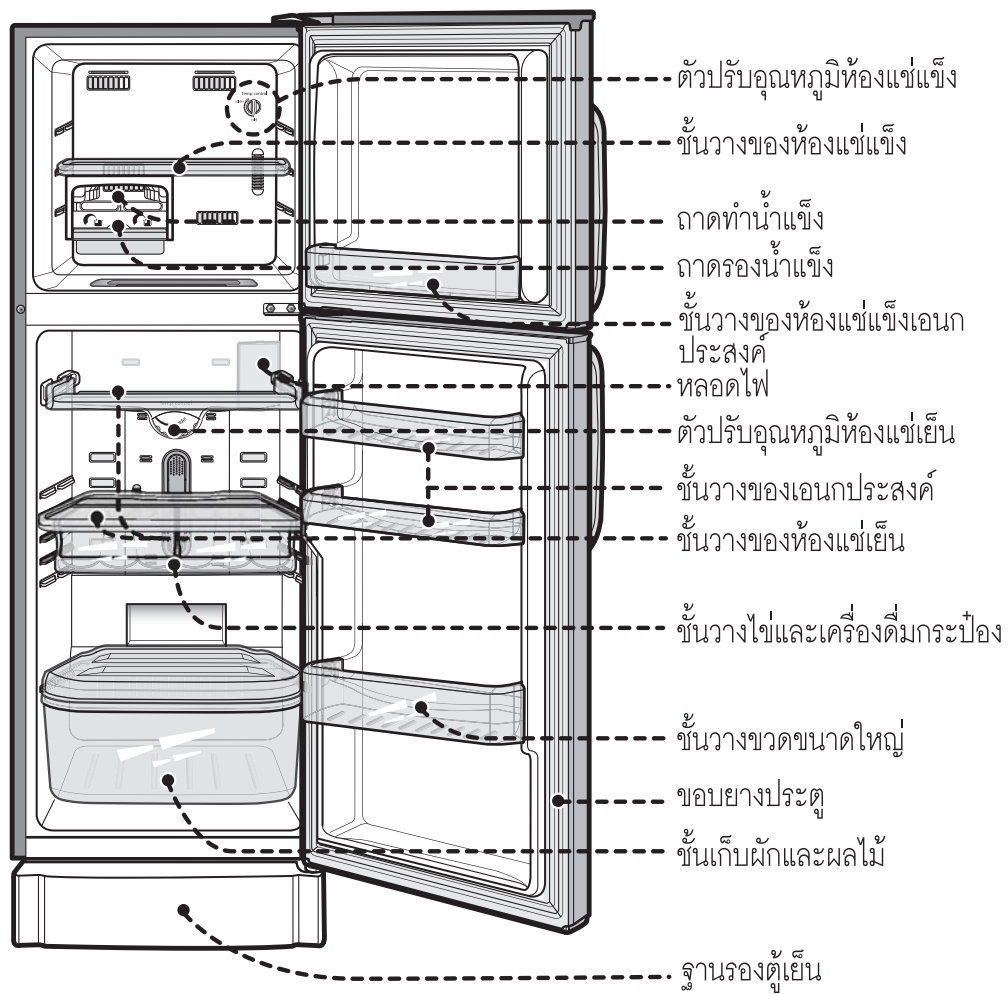


การติดตั้ง

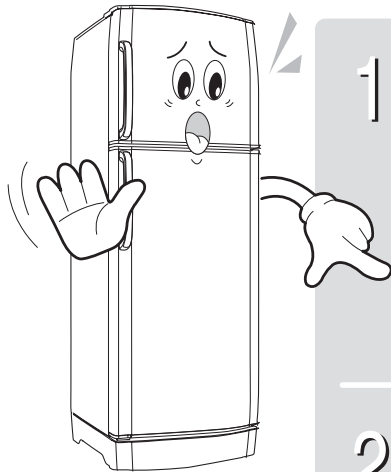


- 1 ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่
แข็งแรงและได้ระดับ

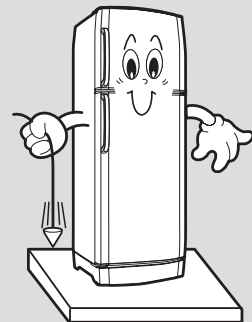


- 2 ควรวางตู้เย็นในที่ที่มี
อุณหภูมิปกติและหลีกเลี่ยง
จุดที่มีความชื้นสูง

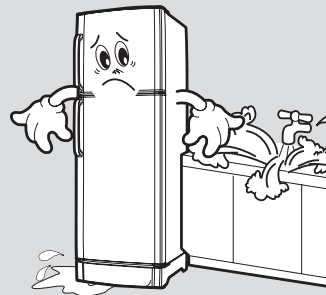


- 3 ควรวางตู้เย็นในที่ที่มี
พื้นที่สำหรับเปิดประตู
ตู้เย็นได้อย่างสะดวก
ประตูตู้เย็นสามารถ
เปิดได้ง่าย เมื่อวางตู้-
เย็นในลักษณะดังภาพ

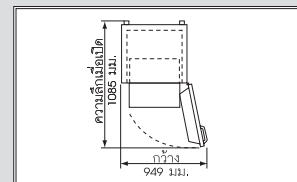


4 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของตู้เย็นควรวางตู้เย็นในจุดที่อากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงบริเวณที่ตู้เย็นถูกแสงแดดโดยตรงและใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาแก๊ส, ที่ทำครัว

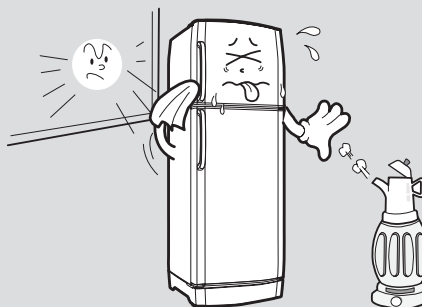


5 ควรวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังด้านหลังอย่างน้อย 1 ฟุต (300 มม.) ด้านข้างและด้านหลังห่างจากผนัง 2 นิ้ว (50 มม.) เพื่อการระบายอากาศที่ดี

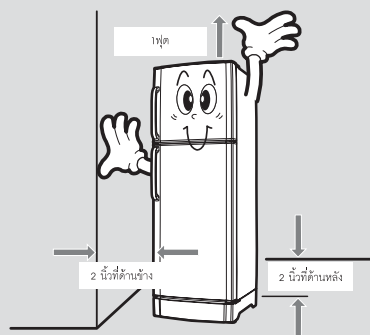

6 ในกรณีที่เต้าเสียบของท่านเป็นแบบ 2 ขา จะต้องทำการต่อสายดินให้กับตู้เย็น และไม่ควรต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส หรือระบบสายโทรศัพท์

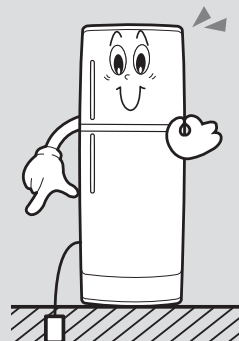

การปรับระดับขาของตู้เย็น

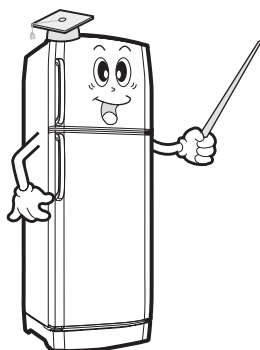


ขาปรับระดับของตู้เย็นมีไว้เพื่อปรับความสูงและเพื่อชดเชยความไม่โด่ระดับของพื้น เพื่อให้ตู้เย็นอยู่ในระดับที่เหมาะสม

กรณีที่ตู้เย็นตั้งแล้วเอียงไปด้านซ้ายให้ท่านหมุนขาปรับระดับของตู้เย็นที่ด้านซ้ายของตู้ (ตามเข็มนาฬิกา)

กรณีที่ตู้เย็นตั้งแล้วเอียงไปด้านขวาให้ท่านหมุนขาปรับระดับของตู้เย็นที่ด้านขวาของตู้ (ตามเข็มนาฬิกา)



ฐานรองตู้เย็น




ฐานรองตู้เย็นใช้สำหรับรองรับตัวตู้เย็น ใช้เฉพาะในประเทศไทยและบางประเทศเท่านั้น เมื่อใช้ฐานรองตู้เย็นจะไม่สามารถหมุนขาปรับระดับได้



ก่อนเริ่มการใช้งานตู้เย็น

ทำความสะอาดตู้เย็นทั้งด้านในและด้านนอก ด้วยผ้านุ่มๆ ที่สะอาดและน้ำสบู่อ่อนๆ


เมื่อท่านเสียบปลั๊กแล้ว ควรรอให้ตู้เย็นทำงาน ไปสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วจึงนำอาหารเข้าเก็บในตู้เย็น

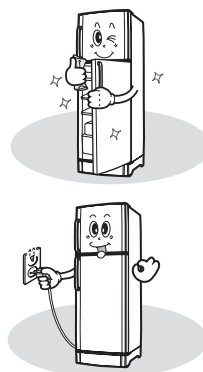


คำเตือน

- ควรวางตู้เย็นไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หรือในพื้นที่กว้างขวางและไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดๆ แรงให้เกิดการละลายน้ำแข็ง เว้นแต่เป็นคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต
- ห้ามทำลายหรือทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อวงจรของตู้เย็น
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ เข้าแซ่ในตู้เย็นยกเว้นเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต
- เมื่อต้องการทำลายตู้เย็น ต้องทำตามกระบวนการและกฎหมายของแต่ละประเทศ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

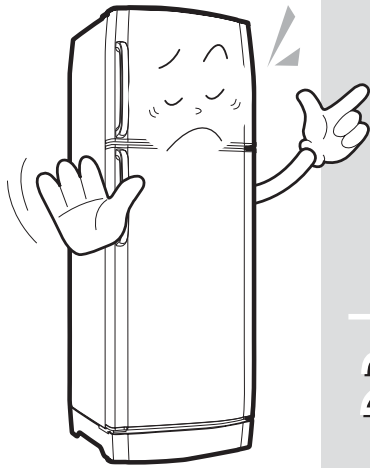


- 1 ไม่ควรฉีดน้ำล้างตัวตู้เย็น โดยเฉพาะที่ด้านหลังของตู้เย็น เพราะน้ำอาจเป็นสาเหตุ ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วและทำให้ระบบการทำงานขัดข้อง

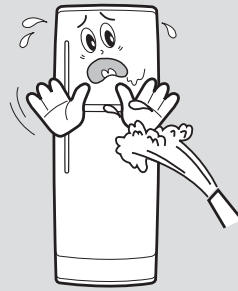


- 2 ไม่ควรใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ เช่น แล็กเกอร์พ่นที่ตัวตู้เย็น เพราะจะทำให้สีของตู้เย็นหลุดลอกได้




- 3 ไม่ควรให้เด็ก ๆ เล่นใกล้บริเวณตู้เย็นหรือโหนประตูตู้เย็นเล่น เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก และอาจทำให้ตู้เย็นเสียหายได้

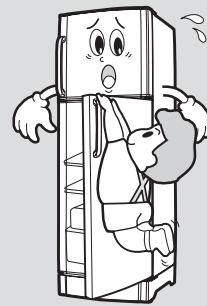


- 4 ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ตู้เย็นสูญเสียพลังงาน

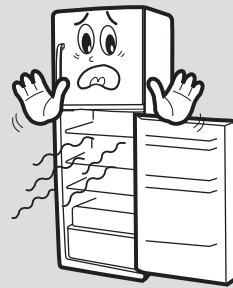

- 5 ไม่ควรเก็บสารระเหย สารเคมี หรือยาที่มีอันตรายไว้ในตู้เย็นโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้อาหารเสียหาย และเกิดระเบิดได้

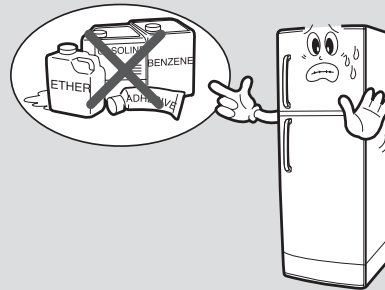

- 6 ในกรณีที่ตู้เย็นทำงานผิดปกติหรือได้รับความเสียหาย ท่านไม่ควรเสียปลั๊กทิ้งไว้ และไม่ควรถ้าการซ่อมแซมเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ท่านควรจะติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอคำแนะนำ หรือส่งตู้เย็นไปซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน หากสายไฟขาดหรือเกิดความเสียหาย ห้ามเปลี่ยนสายไฟเองควรติดต่อศูนย์บริการ

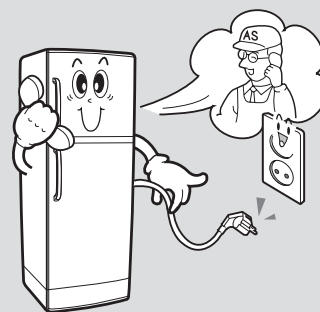

คำเตือนในการใช้งาน



คำเตือน

ไม่ควรแช่เครื่องที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำอัดลมไว้ในช่องแช่แข็ง



ข้อควรระวัง

- โปรดดูวันหมดอายุของอาหารก่อนจัดเก็บในตู้เย็น
- อุณหภูมิภายในตู้อาจไม่ตรงกับที่ตั้งไว้เพราะปัจจัยอื่น เช่น การทำละลายน้ำแข็งหรือการนำอาหารแช่ในขณะที่ยังร้อนระบบอาจต้องใช้เวลาในการปรับอุณหภูมิให้ได้ตรงกับที่ตั้งไว้
- ไม่ควรแช่อาหารที่เหมาะสมกับอุณหภูมิต่ำๆ เช่น กุ้ง, แดงโม
- การแช่อาหารในช่องแช่แข็งขณะละลายน้ำแข็งอาจมีผลทำให้อายุในการเก็บของอาหารสั้นลงได้
- อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในขณะละลายน้ำแข็งควรเป็นไปตาม

ข้อกำหนด ISO หากต้องการป้องกันไม่ให้อาหารมีอุณหภูมิสูงขึ้นขณะละลาย

น้ำแข็ง สามารถทำได้โดยการห่อหุ้มอาหารด้วยหนังสือพิมพ์

ไว้หลายชั้น

หมายเหตุ : ตู้เย็นของท่านสามารถละลายน้ำแข็งได้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องกดละลายน้ำแข็ง

การจัดเก็บอาหารในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านบน

Load Name	Dimensions (W*D*H)	Mass(kg)	Quantities (Freezer Compartment)	Total (kg)
Test Package	200*100*50	1000	13(13kg)	23.13
	200*100*25	500	10(5kg)	
	100*100*50	500	8(4kg)	
	100*50*25	125	13(1.625kg)	1.5
F-M Package	100*100*50	500	8(4kg)	
R-M Package	100*100*50	500	3	



หมายเหตุ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแช่อาหารสามารถนำชั้นวางของช่องแช่แข็งออกได้

วิธีใช้




การปรับอุณหภูมิ

เมื่อต้องการอุณหภูมิเย็นจัด

- : ให้ปรับปุ่มปรับไปที่ตำแหน่ง "Colder" ในกรณีนี้
- มีอาหารแช่อยู่ในตู้เย็นปริมาณมาก (ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง)
 - เมื่อท่านต้องการทำน้ำแข็ง
 - ท่านต้องการให้ตู้เย็นเย็นเร็ว ๆ

เมื่อต้องการอุณหภูมิเย็นปานกลาง

- : ให้ปรับปุ่มปรับไปที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง "Colder" และ "Cold"

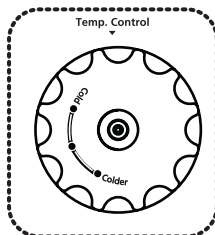


เมื่อต้องการอุณหภูมิเย็นไม่มาก

- : ให้ปรับปุ่มปรับไปที่ตำแหน่ง "Cold" ในกรณีนี้
- ที่ในตู้เย็นมีอาหารอยู่ไม่มาก




หมายเหตุ

- : เมื่ออุณหภูมิในตู้เย็นอยู่ที่ 5°C ให้ท่านปรับตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง "Cold" เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็ง

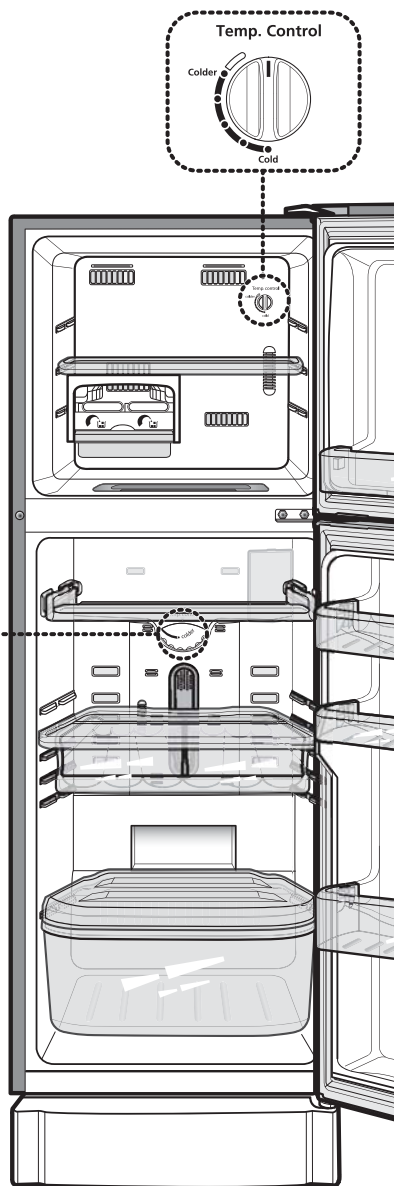

การให้น้ำแข็ง

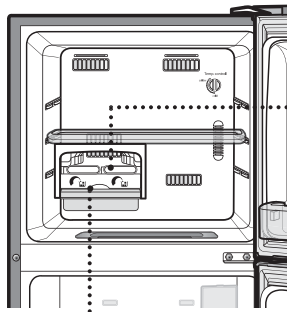


1

ถอดถาดทำน้ำแข็งออกโดยการ
เลื่อนมาด้านหน้า




2

เติมน้ำลงในถาดทำน้ำแข็งอย่าให้
น้ำล้นโดยดูที่จุดเช็คระดับน้ำ



การให้น้ำแข็งออกจากถาดทำน้ำ
แข็งสามารถให้น้ำแข็งออกจาก
ถาดได้โดยการปิดปุ่มถาดทำน้ำ
แข็ง ก่อนปิดควรแน่ใจว่ามีกล่อง
ใส่น้ำแข็งรองรับอยู่




ปุ่มปิดถาดทำน้ำแข็ง

ชั้นวางไข่และเครื่องตีมกระป๋อง




ชั้นวางไข่และเครื่องตีมกระป๋องสามารถช่วยเพิ่มความสะดวก
สบายมากขึ้น โดยไข่และกระป๋องที่อยู่ด้านหลังจะเลื่อนมา
ด้านหน้า เมื่อท่านเลื่อนชั้นวางไข่และเครื่องตีมกระป๋องออกมา



ชั้นเก็บผักและผลไม้




ชั้นเก็บผักและผลไม้จะสามารถช่วยรักษาความสดผักและ
ผลไม้ให้คงอยู่ได้ยาวนานโดยใช้หลักการไม่ให้ผักและผลไม้
สัมผัสกับลมเย็นโดยตรง ทำให้ผักไม่แห้งและคงเหลือความ
ชุ่มชื้นเอาไว้ได้

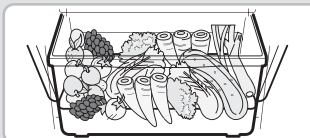

การจัดเก็บอาหารอย่างถูกวิธี

ใช้เก็บอาหารที่มีขนาดเล็กๆ
(ควรหั่นแบ่งอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆ)




อาหารที่มีกลิ่น ควรนำใส่ถุงพลาสติกหรือ
ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนที่จะนำ
เข้าเก็บในตู้เย็น




ไม่ควรนำอาหารที่ยังมีความร้อนใส่ใน
ตู้เย็นโดยทันที ควรรอให้อาหารนั้นเย็น
ลงเสียก่อนแล้วจึงนำเข้าตู้เย็น




อาหารที่นำไปใส่ในตู้เย็น ควรมีช่องว่าง
ระหว่างอาหารบ้างเพื่อให้ความเย็น
ได้หมุนเวียนและกระจายความเย็นได้ทั่วถึง



ในกรณีที่ท่านต้องการแช่อาหารที่เป็น
ของเหลวแต่ไม่ต้องการให้อาหารนั้น
เป็นน้ำแข็งท่านควรจะวางไว้ตำแหน่งล่าง
สุดของชั้นวางของ




ผักสดและผลไม้เมื่อท่านทำความสะอาด
แล้ว ควรรอให้น้ำแห้งก่อน
แล้วจึงนำเข้าเก็บในตู้เย็น

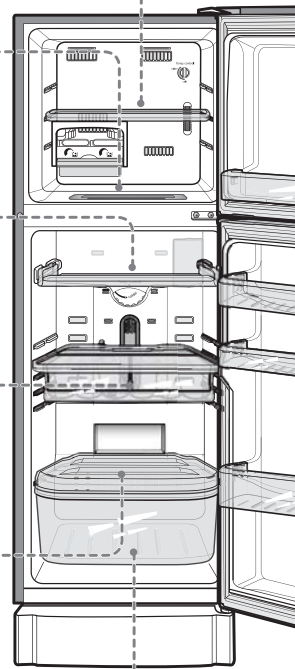

การถอดชิ้นส่วนภายในตู้เย็น



ชั้นวางในช่องแช่แข็ง

- ดึงชั้นวางมาด้านหน้าจนสุด แล้วยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อยให้พ้นจากตัวล็อก
- แล้วจึงดึงออกมาจากช่องแช่แข็ง

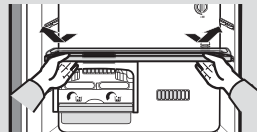


ถาดทำน้ำแข็ง

- เมื่อถาดทำน้ำแข็งอยู่ในตำแหน่งที่แสดงดังรูปแล้วค่อยๆ ถอยโดยผลักไปด้านหลังเบาๆ แล้วจึงค่อยดึงถาดทำน้ำแข็งออกมา

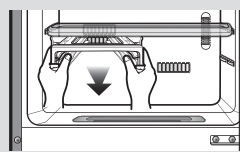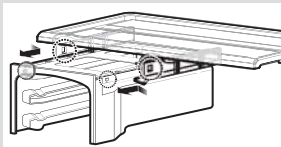



ชั้นวางไข่และเครื่องตีมกระป๋อง


- เลื่อนชั้นวางไข่และเครื่องตีมกระป๋องมาด้านหน้า เข้าหาตัวจนถึงตัวล็อก
- ยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงออกจากถาดวางของช่องแช่เย็น

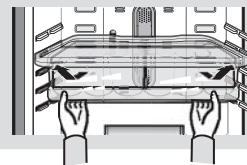

ชั้นวางในช่องแช่เย็น

- เลื่อนชั้นวางมาด้านหน้าเข้าหาตัวจนถึงตัวล็อก
- ยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงออกจากช่องแช่เย็น

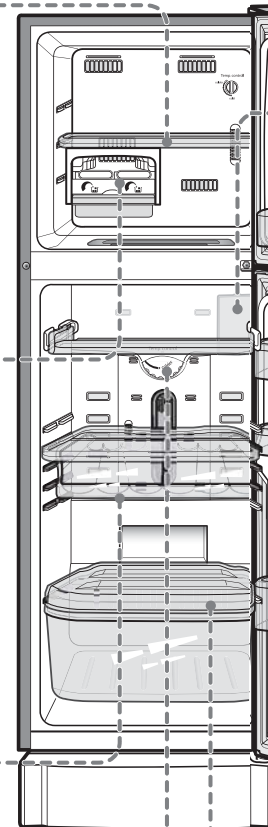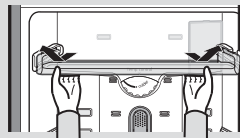

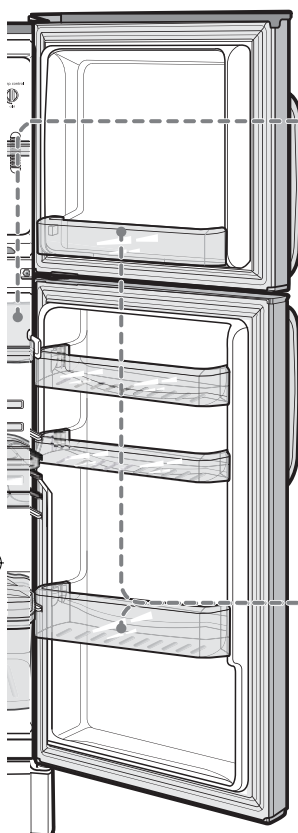


การเปลี่ยนหลอดไฟ

ถอดปลั๊กตู้เย็นออกก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ


ใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าไปที่ด้านบนของฝาครอบหลอดไฟแล้วกดลง จากนั้นถอดหลอดไฟตัวเก่าออกแล้วเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ใส่เข้าไป โดยที่ก้านหลอดไฟต้องเท่าเดิม

ประกอบฝาครอบหลอดไฟเข้าเหมือนเดิม โดยใส่ด้านบนของฝาครอบเข้าไปก่อน จากนั้นกดลงจนเข้าที่

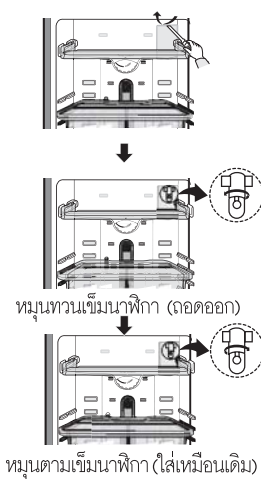


ชั้นวางของและวางขวด

ยกชั้นวางขวดขึ้นในแนวตั้งให้พ้นจากปุ่มล็อก หลังจากนั้นดึงออกมาจากประตูตู้เย็น (ชั้นวางขวดนี้ไม่สามารถปรับระดับได้)

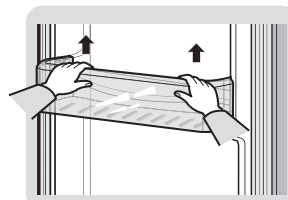

ช่องแช่ผักและฝาปิดช่องแช่ผัก

- เลื่อนช่องแช่ผักมาด้านหน้า แล้วถอดออกจากตัวตู้เย็น
- ยกฝาปิดช่องแช่ผักแล้วดึงออกมาจากตัวตู้เย็น

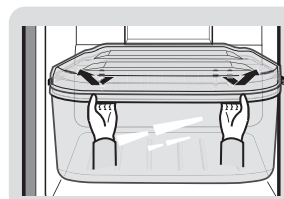

การทำความสะอาดตู้เย็น



1. ถอดปลั๊กตู้เย็นออกก่อนทำความสะอาด
2. นำอาหารออกจากตู้เย็น
3. ทำความสะอาดตู้เย็นด้วยผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาด
4. เช็ดตู้เย็นให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
5. เสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนนำอาหารเข้าเก็บ

ช่องกระจายความเย็นในช่องแช่แข็ง

เช็ดทำความสะอาดช่องกระจายความเย็น
ด้วยผ้าแห้งที่สะอาดและนุ่ม


ข้อควรระวัง

ไม่ควรให้มีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน
ตามช่องกระจายความเย็น

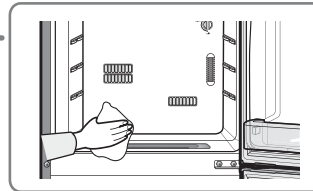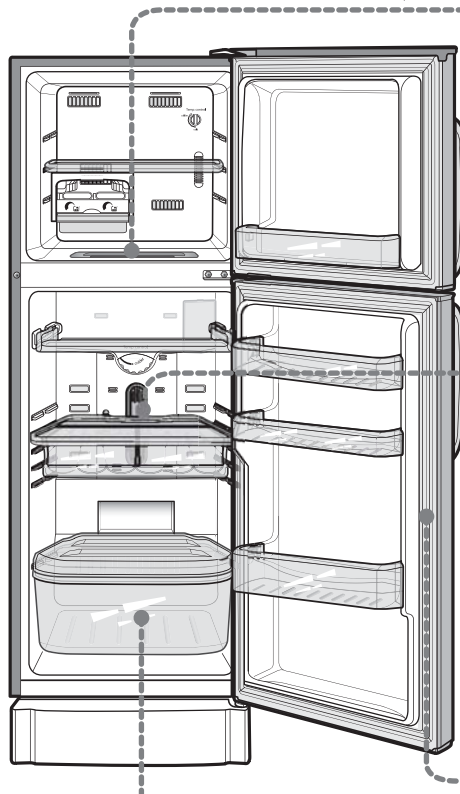

ระบบกำจัดกลิ่นซิลเวอร์นาโน


หลังจากถอดชุดกำจัดกลิ่นออกแล้ว
ล้างเบาๆ โดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่าน
และตากให้แห้งในที่ร่ม

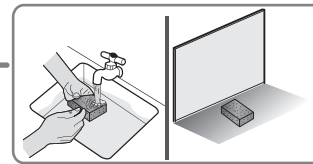

ยางหุ้มขอบประตู


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดและนุ่มชุบน้ำสบู่อุ่นๆ เช็ด
ควรระวังไม่ให้ขอบยางเกิดความเสียหาย

ข้อควรระวัง ยางหุ้มขอบประตูที่สกปรกจะทำให้ประตู
ปิดไม่สนิทและอาจเป็นสาเหตุให้ตู้เย็นกินไฟ
ทำให้ค่าไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้นได้

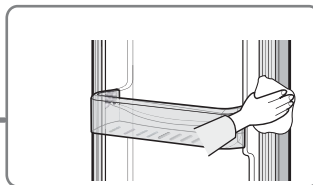

ชั้นส่วนภายใน


ถอดชั้นส่วนต่างๆ ออก เช่น
ชั้นวางของ เอนกประสงค์
แล้วใช้ผ้านุ่มสะอาดชุบน้ำสบู่อุ่นๆ เช็ด

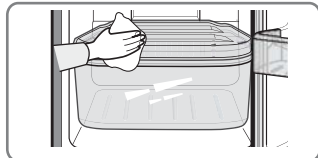

ถาดรองน้ำทิ้ง

ถาดรองน้ำทิ้งจะอยู่ทางด้านหลังของตู้เย็น


- ดึงตู้เย็นออกห่างจากผนัง
- ทำการถอดสกรูที่ยึดถาดรองน้ำทิ้งกับตัวตู้เย็นออก
- ดึงถาดรองน้ำทิ้งออกจากตู้เย็น
- เทน้ำออกจากถาดรองน้ำทิ้งและทำความสะอาดก่อนประกอบเข้าที่เดิม

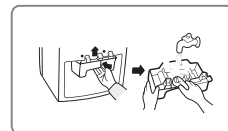

การตรวจสอบอาการเบื้องต้นก่อนติดต่อศูนย์บริการ


เมื่อตู้เย็นไม่ทำงานหรืออาหารที่เก็บไว้ในตู้ไม่เย็น

- เสียบปลั๊กตู้เย็นหรือไม่
- ฟิวส์ในระบบจ่ายไฟฟ้าขาดหรือไม่
- ปรับอุณหภูมิไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ (ถ้ามีอาหารในตู้มากต้องปรับอุณหภูมิให้พอดี)
- ตู้เย็นถูกวางใกล้แหล่งความร้อนหรือไม่
- วางตู้เย็นได้ระยะห่างจากผนังตามคำแนะนำหรือไม่

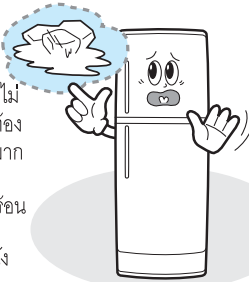

เมื่อได้ยินเสียงคล้ายน้ำไหลในตู้เย็น

- เสียงคล้ายน้ำไหลนี้เกิดจากสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบตู้เย็นของท่านกำลังทำงาน มิได้เกิดจากการทำงานผิดพลาดของตู้เย็น

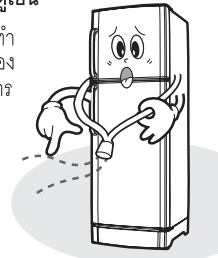


เมื่ออาหารที่แช่ไว้เป็นน้ำแข็ง

- ปรับอุณหภูมิในตำแหน่งที่เย็นจัดเกินไปหรือไม่
- อาหารที่มีความชื้นมากๆ ไม่ควรแช่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิภายนอกรอบๆตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่




เมื่อตู้เย็นของท่านมีกลิ่น

- ตู้เย็นของท่านมีอาหารที่เสียแช่อยู่หรือไม่
- อาหารที่มีกลิ่น เช่น ปลา เก็บใส่ภาชนะที่มีดัดหรือไม่
- ในช่องเก็บผักของท่านมีน้ำที่เกิดจากผักผลไม้เน่าเสียหรือไม่
- ถาดที่รองน้ำที่ด้านหลังมีน้ำที่เน่าเสียอยู่หรือไม่

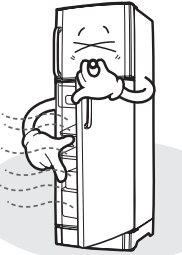


เมื่อตู้เย็นมีเสียงดัง

- วางตู้เย็นบนพื้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่
- ตั้งตู้เย็นชิดกับผนังเกินไปหรือไม่
- มีเศษวัสดุ เช่น สกรู หล่นอยู่ที่ฐานรองคอมเพรสเซอร์หรือไม่
- เสียงที่ดังออกมาเป็นเสียงจากคอมเพรสเซอร์หรือไม่

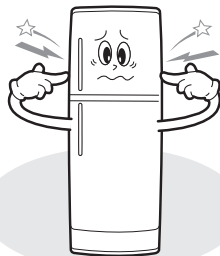


เมื่อมีน้ำแข็งค้างภายในช่องแช่แข็ง

- ยางหุ้มขอบประตูอยู่แน่นดีหรือไม่
- ช่องระบายความเย็นถูกอุดตันหรือไม่
- มีระบบการหมุนเวียนของอากาศที่ดีหรือไม่

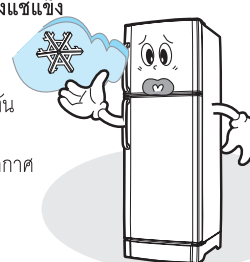


เมื่อผนังด้านหลังหรือด้านข้างของตู้เย็นร้อน

- เกิดจากท่อทำความเย็นซึ่งมีการถ่ายเทความร้อนสู่ผนังตู้ด้านนอก
- อุณหภูมิภายนอกรอบๆตู้เย็นร้อนเกินไปหรือไม่

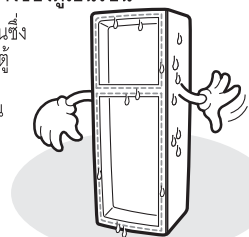

เมื่อมีหยดน้ำเกาะที่ช่องแช่ผัก


- ยางหุ้มขอบประตูอยู่แน่นดีหรือไม่
- เปิดประตูตู้เย็นไว้นานเกินไปหรือไม่
- มีช่องเหลวที่แช่ไว้โดยไม่ปิดฝาหรือไม่

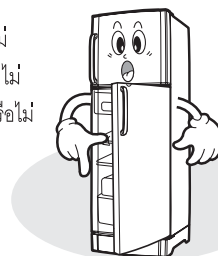

เกร็ดความรู้เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

- พื้นที่ที่ใช้ในการวางตู้เย็นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีขนาดดังตารางและรูปภาพนี้

ชื่อรุ่น	ความลึกเมื่อเปิดประตู (มม.)	ความกว้างเมื่อเปิดประตู (มม.)
RT22/RT25	1085	949

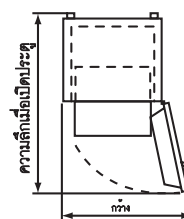

- เมื่อทำการติดตั้งตู้เย็นเสร็จ ควรทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของตู้เย็น ควรกระทำดังนี้
 - ไม่ควรวางอาหารไว้ชิดกับช่องลมของตู้เย็นมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการขัดขวางการไหลเวียนของอากาศภายในตู้เย็น
 - ควรห่อหรือเก็บอาหารในภาชนะให้มิดชิดก่อนเก็บเข้าในตู้เย็น
 - ไม่ควรนำอาหารใหม่ๆ ที่ต้องการแช่เย็น วางไว้ใกล้กับอาหารที่ถูกแช่เย็นเรียบร้อยแล้ว
- ไม่ควรนำน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแก๊สแช่ในช่องแช่แข็ง
- ควรสังเกตระยะเวลาการเก็บอาหารและวันหมดอายุของอาหารที่แช่เย็น
- ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก เมื่อท่านไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานน้อยกว่า 3 สัปดาห์ แต่หากท่านไม่อยู่บ้าน 3 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น ควรนำอาหารออกจากตู้เย็น ถอดปลั๊ก ทำความสะอาดและเช็ดตู้เย็นให้แห้ง
- หากเกิดไฟดับเพียง 1-2 ชั่วโมง จะยังไม่มีผลต่ออุณหภูมิในตู้เย็น แต่ไม่ควรเปิดประตูบ่อยถ้าไม่จำเป็น หากไฟดับเกิน 24 ชม. ควรนำอาหารออกจากตู้เย็น
- หากตู้เย็นของท่านเป็นรุ่นที่มีกัญญแจ ควรเก็บกัญญแจให้พ้นมือเด็ก และไม่ควรเก็บไว้ใกล้กับตู้เย็น
- อุณหภูมิภายในตู้ อาจไม่ตรงกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้เพราะปัจจัยอื่น เช่น การละลายน้ำแข็งหรือการนำอาหารแช่ในขณะที่ยังร้อน ระบบอาจต้องใช้เวลาในการปรับอุณหภูมิให้ได้ตรงกับที่ตั้งไว้
- ไม่ควรนำอาหารที่เสียบ่ายในอุณหภูมิต่ำเข้าในตู้เย็น เช่น กว๊าย, แดงโม
- ควรวางถาดรองน้ำแข็งไว้ในที่ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ เพื่อการรองรับน้ำแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตู้เย็นรุ่น " No-Frost " ระบบการละลายน้ำแข็งจะเป็นแบบอัตโนมัติ ดังนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องถอดละลายน้ำแข็งด้วยตัวเอง
- อุณหภูมิที่สูงขึ้นระหว่างการละลายน้ำแข็ง เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO, แต่หากท่านต้องการปกป้องอาหารจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากการละลายน้ำแข็ง ทำได้โดยการห่อหุ้มอาหารด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้หลาย ๆ ชั้น
- อุณหภูมิของอาหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการละลายน้ำแข็งสามารถทำให้อายุของอาหารสั้นลงได้

ระดับอุณหภูมิภายในห้อง

ตู้เย็นนี้ถูกออกแบบให้ทำงานภายใต้อุณหภูมิห้องที่แบ่งตามประเภทของอากาศดังตารางด้านล่าง

ประเภทของอากาศ	สัญลักษณ์	อุณหภูมิห้อง	
		อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิต่ำสุด
เขตอบอุ่นผสมหนาวเย็น	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
เขตอบอุ่น	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
เขตร้อน	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
เขตร้อนชื้น	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

หมายเหตุ : ปัจจัยภายนอกอาจมีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็น เช่น ตำแหน่งการวางตู้เย็น อุณหภูมิห้อง และความถี่ในการเปิด/ปิด ควรปรับอุณหภูมิที่ต้องการชดเชยผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ด้วย

หากต้องการสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
FRANCE	08 25 08 65 65	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213	www.samsung.de
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG, 06-80-726-7864	www.samsung.com/hu
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800- (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (0.10/Min)	www.samsung.com/nl
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0850 123 989	-
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
U.A.E	800 -SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn